


REVEIL VIBRANT

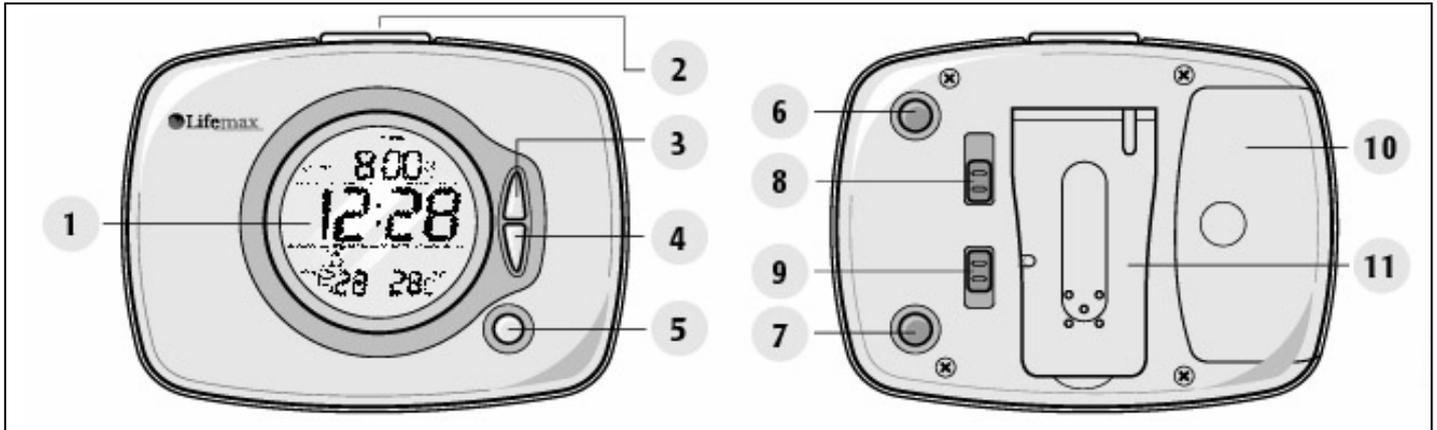

FONCTIONS ET CONTROLES

1. Ecran d'affichage
2. Touche fonction snooze / éclairage de l'écran
3. Touche Up : Haut
4. Touche Down : Bas
5. Alarme Marche / arrêt
6. Réglage de l'alarme
7. Réglage de l'heure
8. Touche pour alarme/vibration
9. Verrouillage des touches
10. Compartiment à piles
11. Support

PILES

1. Ouvrir le compartiment à piles (10)
2. Placer les piles en respectant la polarité
3. Refermer le couvercle

REGLAGE DE L'HEURE

L'heure fonctionne sous le mode anglais AM/PM : AM correspond au matin et PM correspond à l'après-midi

1. Appuyez pendant deux secondes sur la touche de réglage de l'heure (7). L'affichage de l'heure apparaît sur l'écran
2. Appuyez sur les touches UP (3) et DOWN (4) pour régler les minutes
3. Appuyez de nouveau sur la touche (7) pour les heures et appuyez sur les touches UP et DOWN
4. Appuyez de nouveau sur la touche (7) pour régler l'année et appuyez sur les touches UP et DOWN
5. Appuyez de nouveau sur la touche (7) pour régler le mois et appuyez sur les touches UP et DOWN
6. Appuyez de nouveau sur la touche (7) pour régler le jour et appuyez sur les touches UP et DOWN
7. Appuyez de nouveau sur la touche (7) pour revenir au mode d'affichage normal

REGLAGE DES DEUX ALARMES

1. Appuyez sur la touche de réglage de l'alarme (6) pendant 2 secondes pour accéder au menu du réglage de l'alarme n°1. L'heure clignotera sur l'écran
2. Appuyez sur les touches UP (3) et DOWN (4) pour régler les heures
3. Appuyez de nouveau sur la touche (6) pour régler les minutes avec les touches UP et DOWN
4. Appuyez de nouveau sur la touche (6) pour revenir au mode d'affichage normal
5. Appuyez de nouveau sur la touche (6) pendant 2 secondes pour accéder au menu du réglage de l'alarme n°2 si vous souhaitez programmer un deuxième réveil.
6. Appuyez sur la touche (6) pour régler les heures avec les touches UP et DOWN
7. Appuyez de nouveau sur la touche (6) pour régler les minutes avec les touches UP et DOWN
8. Appuyez de nouveau sur la touche (6) pour revenir au mode d'affichage normal

ALARME REVEIL

1. Appuyez sur la touche (6) pour choisir l'alarme N°1 ou N°2
2. Appuyez sur la touche (5) pour mettre l'alarme en marche. Le symbole du réveil s'affiche sur l'écran pour indiquer que l'alarme est enclenchée
3. Positionnez l'interrupteur (8) sur BUZER (alarme), ou sur VIBRATION (vibration) ou sur BUZER&VIBRATION (alarme et vibration)
4. Afin de désactiver l'alarme en marche, appuyez sur la touche(5)

Remarques : Si vous désirez déprogrammer une alarme, appuyez sur la touche (6) pour voir son symbole (ALARME 1 ou ALARME 2) apparaître. Ensuite, appuyez sur la touche (5). Le symbole du réveil de l'alarme désactivée disparaîtra. Dans le cas où vous désirez déprogrammer les deux alarmes, répétez la même opération pour l'alarme 1 et l'alarme 2

FONCTION SNOOZE (REPETITION DE L'ALARME)

Quand l'alarme sonne, il est possible d'appuyer sur le bouton SNOOZE (2) afin de suspendre l'alarme. Elle se réactivera automatiquement environ 8 minutes plus tard

POUR ACTIVER LE RETROECLAIRAGE

Appuyez sur le bouton LUMIERE (2)

POUR VERROUILLER LES TOUCHES DE PROGRAMMATION

Avant de placer le réveil sous l'oreiller, positionnez l'interrupteur (9) sur la position LOCK (pousser le en position basse) Ainsi les touches de programmation ne peuvent pas se dérégler.

INFORMATIONS SUR LES PILES

1. Ce produit nécessite l'usage de 2 piles AAA (non fournies)
2. N'utilisez que le type de piles prescrit. N'utilisez pas de piles rechargeables. Ne mélangez pas différents types de piles.
3. Lisez attentivement les instructions et installez correctement les piles en respectant la polarité (+ / -) afin d'éviter toute fuite.
4. Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables
5. Retirez les piles de l'appareil en cas de non usage sur une longue période afin d'éviter toute fuite
6. Retirez les piles usagées afin d'éviter toute fuite
7. Ne court-circuitez pas les contacts
8. N'exposez pas les piles près d'une source de chaleur
9. Ne mettez pas d'eau ou n'importe quelle autre solution liquide sur le réveil. Utilisez uniquement un chiffon doux légèrement humide
10. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers

REMARQUES : Afin de garantir l'efficacité de l'appareil, il est VIVEMENT CONSEILLE d'utiliser exclusivement des piles alcalines

Veillez conserver ce mode d'emploi

Les produits portant le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, comme illustré ci-après, sont des équipements électriques et électroniques. Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne peuvent pas être mis au rebut avec le reste des déchets ménagers, mais doivent être collectés séparément, conformément aux législations et réglementations locales en vigueur.

Importateur:
Lifemax Ltd
The Business Centre
Brimpton Lane
Brimpton
Reading
RG7 4TN
Angleterre

